

Profless Concentrate

Paviršiaus valiklis



SAVYBĖS

Profless Concentrate sudėtyje nėra agresyvių sudedamųjų dalių, todėl jį galima naudoti kasdieniam valymui ant vandeniui atsparių paviršių. Naudojant paruoštą tirpalą purškiklyje, greitai ištrinami nešvarumai, tausoama medžiaga ir yra švelnus odai. Darbinis Profless tirpalas ruošiamas naudojant butelį su dozavimo galvute ir purškiklį, Kiehl-DosiExpress arba Dossierstation sistemą

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, apsauginiai odos komponentai, dažomosios medžiagos, kvapiosios medžiagos, konservantai (methyl-methylchloroisothiazolinone).

Koncentrato pH : apie 9

tirpalo pH (paruošto naudojimui): apie 8

NAUDOJIMO SRITIS

Tinka visiems vandeniui atspariems paviršiams ir daiktams.

NAUDOJIMAS

1 dozė(dozavimo galvutė) = 30 ml


Darbinio tirpalo paruošimas:

- Įpilti šalto vandens į 500 ml pušdiklį iki žymos.
- Įpilti (30 ml) Profless Concentrate iš butelio su dozatoriumi
- arba iš DosiExpress talpos.
- Pripildyti 500 ml purškiklį iš Kiehl-Dossierstation sistemos.



Įprastinis valymas(putų purškimo būdu)

Purškšti putas ant paviršiaus arba ant šluostės iš mikropluošto, ir šluostyti paviršių. Nešvarią šluostę išskaluti vandenyje. Stiklinius paviršius galima valyti sausiai.

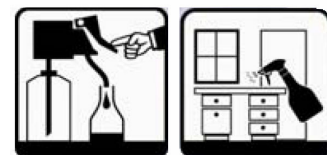

PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Įprastinis valymas putų purškimo būdu: 3 ml paruošto naudojimui tirpalo

Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.! Tik profesionaliam naudojimui!

PAKUOTĖ

3x1 l buteliai su dozavimo galvute ir 1x500 ml tuščias purškiklis	Art. Nr. j 25 10 08
3x2 litrus buteliai	Art. Nr. j 25 10 08
6x500 ml purškikliai kartoninėje dėžėje	Art. Nr. j 01 23 72
Sistema Dossierstation	Art. Nr. j 12 20 02
Kiehl-DosiExpress 30 ml	Art. Nr. j 12 15 13